



Руководство по эксплуатации камеры АйТек ПРО стандарта АНД-Н



АНД-ОФ НН

(уличная)

www.itech-cctv.ru



**Благодарим Вас за приобретение АHD камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством
ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем
правилам и предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Заземление производится в составе системы, т.к. камеры и регистратор объединены, производится заземление только регистратора (см. Заземление видеорегистратора).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Эксплуатация видеорегистратора без заземления не рекомендуется.

Заземление регистратора проводить до подключения питающей сети.

Заземление производить с помощью специального винта на корпусе регистратора. Если такой винт отсутствует, заземление осуществляется с помощью крепежных болтов корпуса.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.




УСТАНОВКА

Внимание!




Во избежание попадания влаги, разъемы камер обязательно должны монтироваться в герметичную коробку!


1. Зафиксируйте камеру на потолке

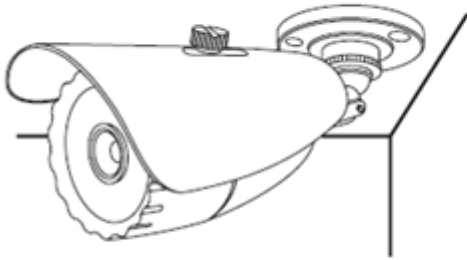

2. Отрегулируйте положение объектива

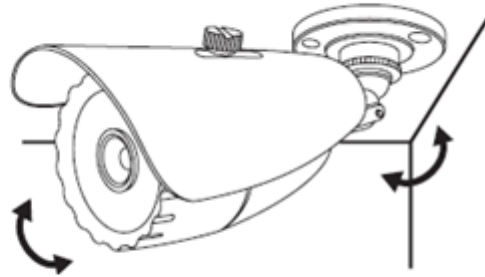

3. Настройте положение камеры

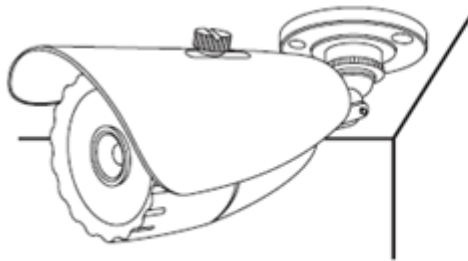

РАЗЪЕМЫ





ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ

Управление OSD меню осуществляется с регистратора.

Навигация по меню

Управление с **регистратора** доступно на моделях регистраторов, поддерживающих коаксиальное управление


Для управления OSD меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «Коакс. управление». Затем нажмите центральную клавишу для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

1. Нажмите клавишу («ОК») и на экране отобразится главное меню настроек – «SETUP».

2. Нажимая клавиши вверх и вниз до щелчка, выберите нужный пункт меню и нажмите «ОК».

3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево до щелчка.

4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «ОК».



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59