



# **Руководство по эксплуатации IP камер АйТек ПРО**



**IPr-DvpF 3Mp Starvis**



**Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**


## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




## УСТАНОВКА


1. Зафиксируйте камеру на потолке или стене

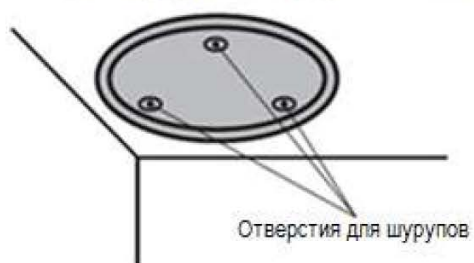

2. Отрегулируйте положение объектива

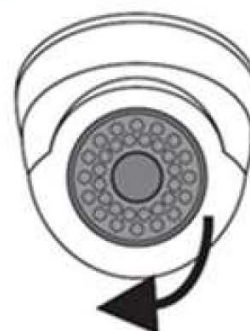

3. Настройте положение камеры

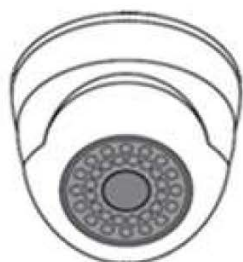

## РАЗЪЕМЫ





## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю питания 12В.


2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.


3. По умолчанию IP адрес камеры: 192.168.1.168. Пожалуйста, убедитесь, что IP адрес компьютера и камеры находятся в одной подсети.


4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.

5. После установки надстройки обновите страницу и введите Имя пользователя и Пароль (По умолчанию: **Имя пользователя – admin, пароль – admin**):

Русский ▼

 **АйТек ПРО**  
системы видеонаблюдения

 admin


 Пароль

Сохранить пароль

**Вход**




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

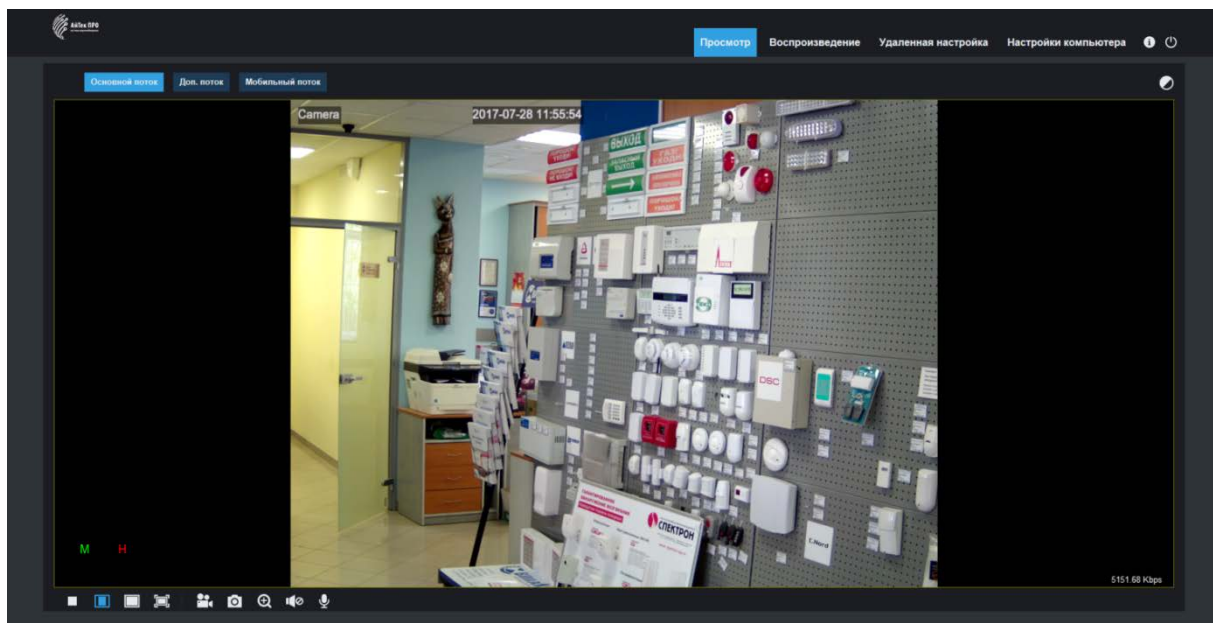

7. Изменение IP адреса:

Зайдите в меню: Удаленные настройки -> Настройки сети -> Сеть

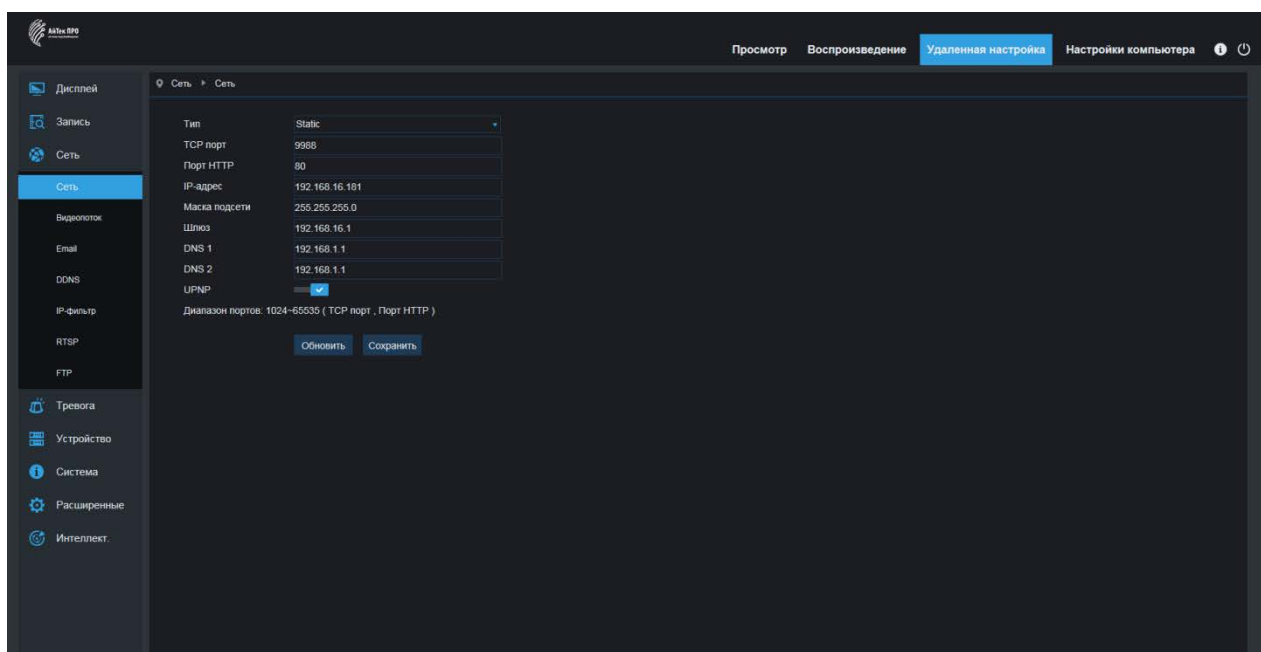

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80



RTSP: 554


RTSP URL: rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://логин:пароль@IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988

ONVIF: 80

***Подробную инструкцию по эксплуатации и установке  
можно скачать на сайте [www.itech-cctv.ru](http://www.itech-cctv.ru)***



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**

**8800 700 84 59**